


Montážní návod WPC profilů

90x13mm - svisle

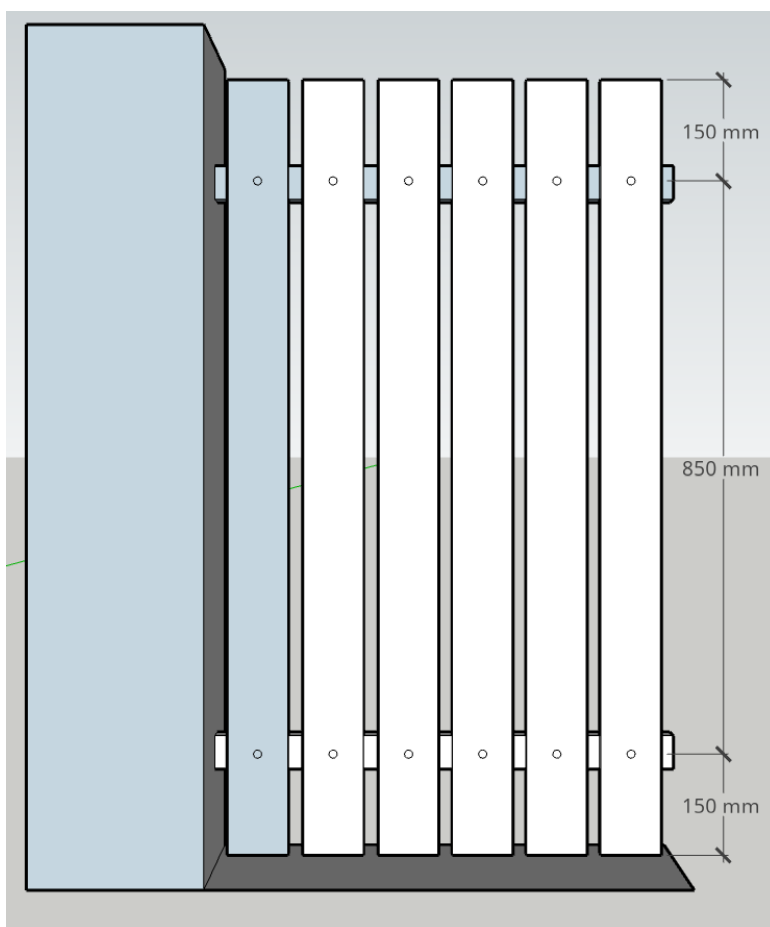

- 1 – do WPC profilu 90x13mm vyvrtáme otvory podle nákresu o průměru **7mm** v požadovaných roztečích osazených nosných profilů (rýglů) – viz nákres maximálních rozměrů.

!!!! maximální rozteč mezi šrouby je 850mm a vzdálenost od konců maximálně 150mm !!!!

Upozornění :

při větších roztečích než jsou zde uvedeny, je potřeba přidat třetí/ čtvrtý nosný profil (rýgl)

- 2 – vytvoříme zahlbubení pro samořezný šroub TEX 6,3x32mm o průměru **12mm** , tak aby hlavička textu byla úplně zapuštěna.

3- plotovky přišroubujeme a po úplném utahení samořezného šroubu TEX (případně nýtu) o půl otáčky povolíme, aby se vytvořil prostor pro dilataci.

- 4- po dokončení instalace všech plotovek, horní hranu zabrousíme po celé délce podle hliníkové latě do roviny.

Instalace všech plotových profilů z WPC se doporučuje při teplotě vyšší než 10° stupňů celsia.

WPC profily se neošetřují žádným nátěrem nebo ochranným lakem.